

Intratone

Inhoud

1. Inloggen.....	2
2. Tijdschema aanmaken.....	3
3. Tijdschema's toekennen.....	5
4. Code toevoegen.....	6
5. Puls aanpassen.....	8

1. Inloggen.

Ga naar deze [website](#).

Kies je taal.


Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord.

2. Tijdschema aanmaken.

Ga naar “Tijdsbereiken”.



Klik op Toevoegen.

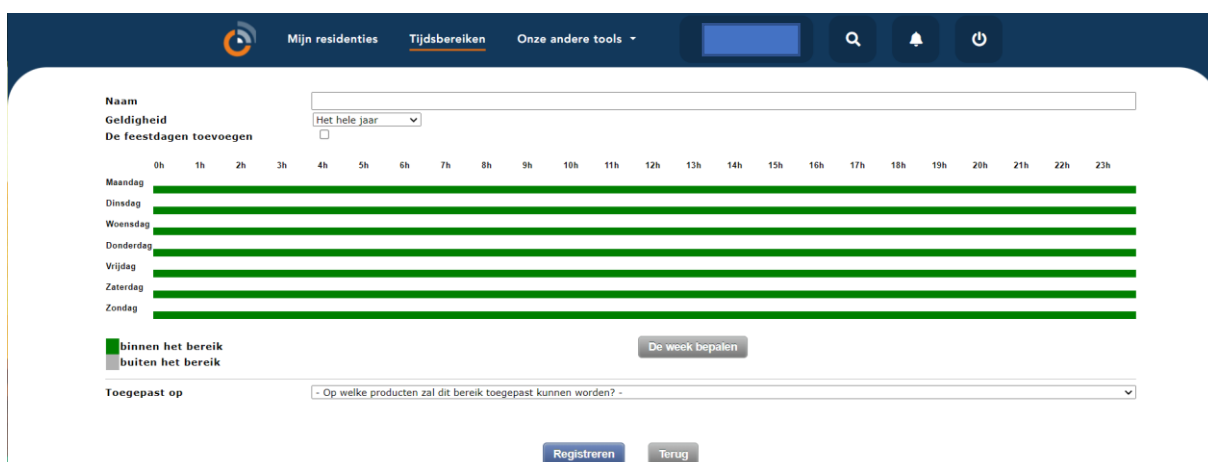

Geef het een naam.


Klik op “De week bepalen”.



Geef het bereik per dag in. Je kan op de ↓ om het bereik door te geven.

Klik op “registeren”.

ZZZ

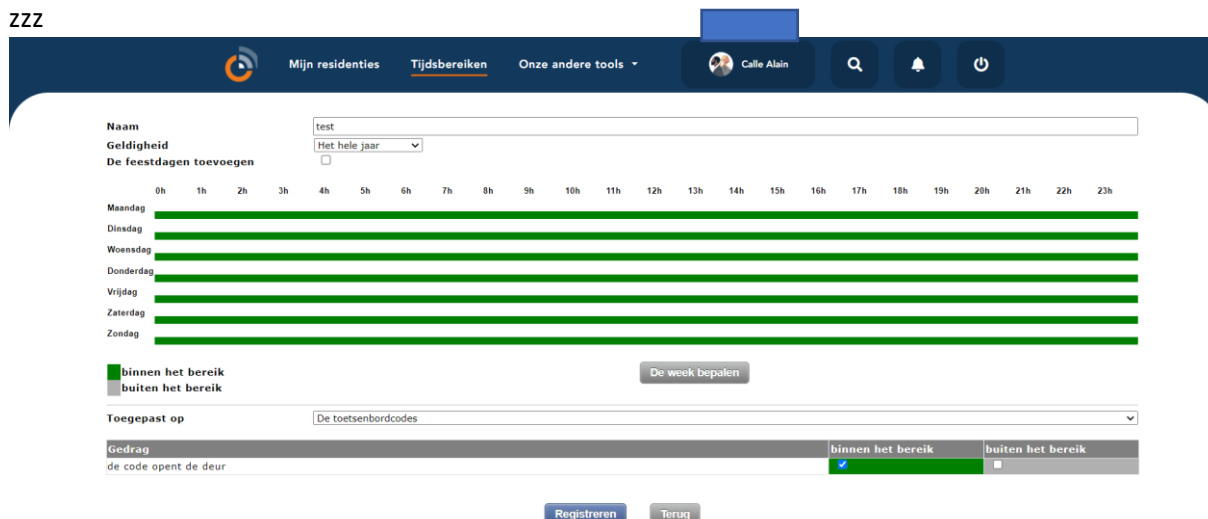

Naam: test

Geldigheid: Het hele jaar

De feestdagen toevoegen:

0h 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

binnen het bereik
 buiten het bereik

De week bepalen

Toegepast op: De toetsenbordcodes

Gedrag	binnen het bereik	buiten het bereik
de code opent de deur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Registreren Terug


Selecteer bij "toegepast op" "de toetsenbordcodes".

Klik op registreren.

3. Tijdschema's toekennen

Je kan een tijdschema toekennen voor wanneer je de poort/deur open wilt hebben zonder een code in te geven.

Ga naar "toegang en hardware".

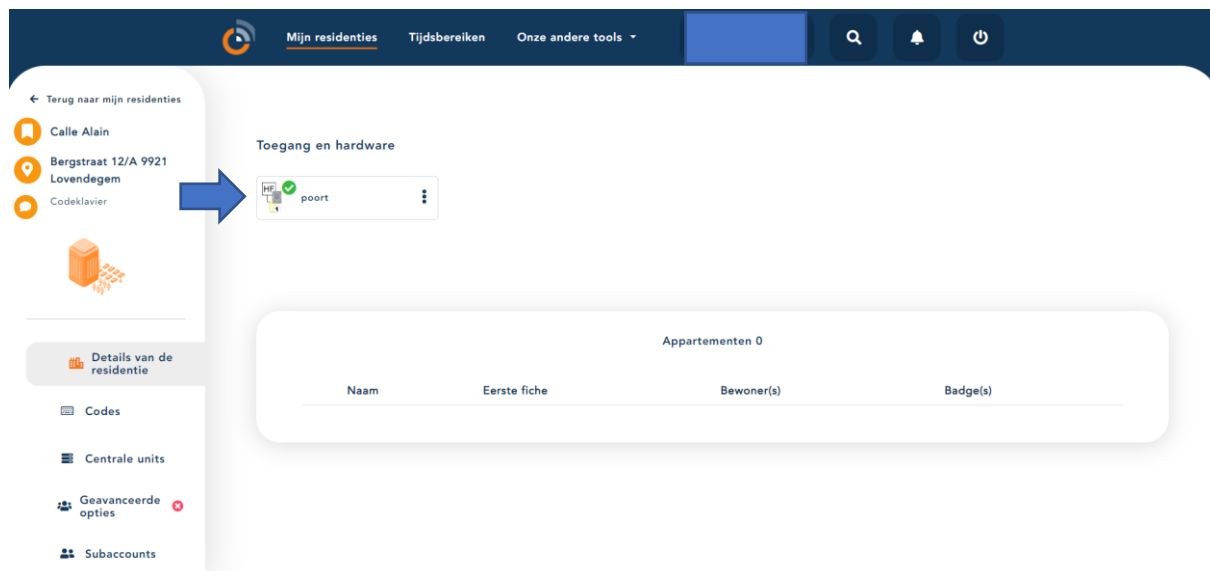

Bij "bereik voor vrije toegang" kan je een tijdschema toekennen.

← Calle Alain \

Buitentoeegang

Naam van de toegang




Aangesloten op de centrale

Gecodeerd toetsenbord

Bereik voor vrije toegang

4. Code toevoegen

Ga naar “mijn residentie” dan naar “codes”.

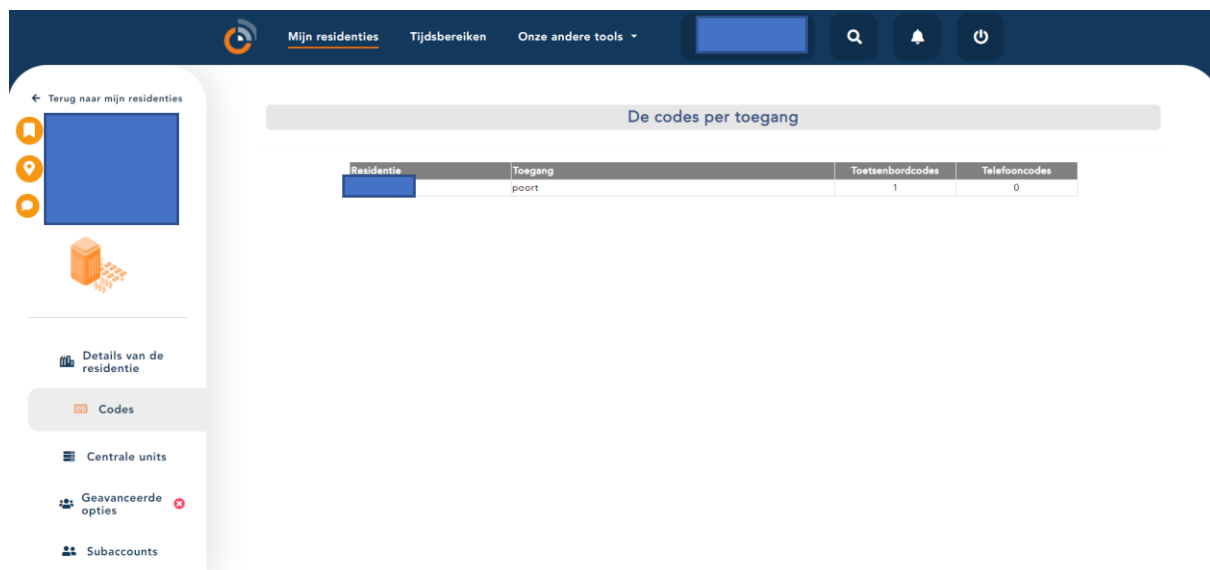

Klik op de “residentie”




Klik op “Toevoegen”.



Geef de “code” in en het “tijdsbereik”.

Klik op registreren.

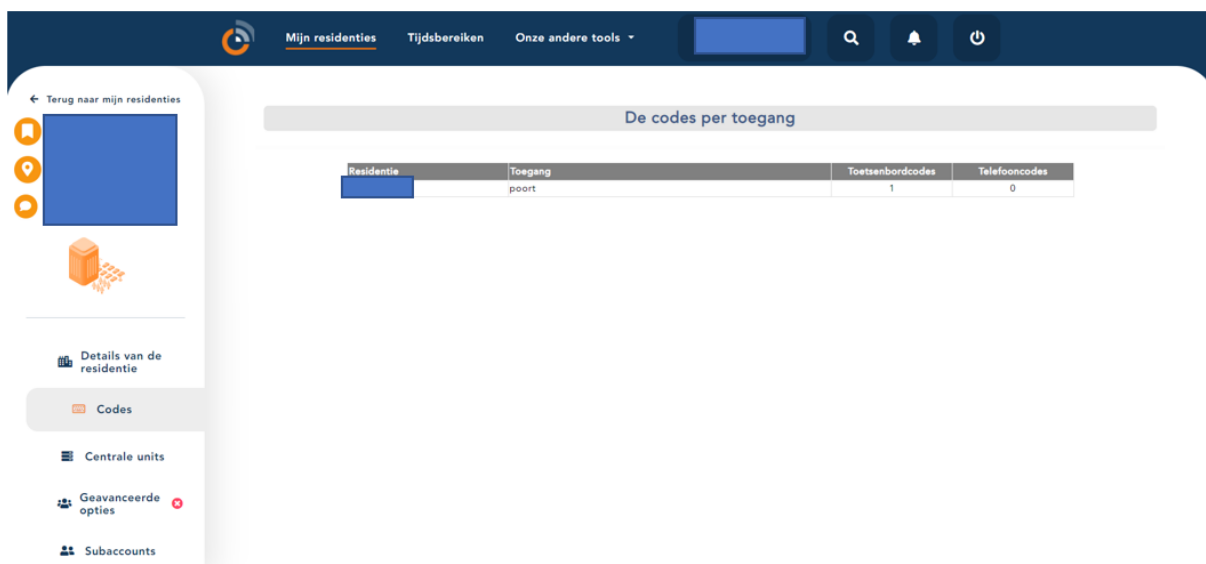

← Terug naar mijn residenties

Mijn residenties Tijdsbereiken Onze andere tools

De codes per toegang

Residentie	Toegang	Toetsenbordcodes	Telefooncodes
	poort	1	0

Details van de residentie


Codes

Centrale units

Geavanceerde opties

Subaccounts

Klik op mijn “residentie”

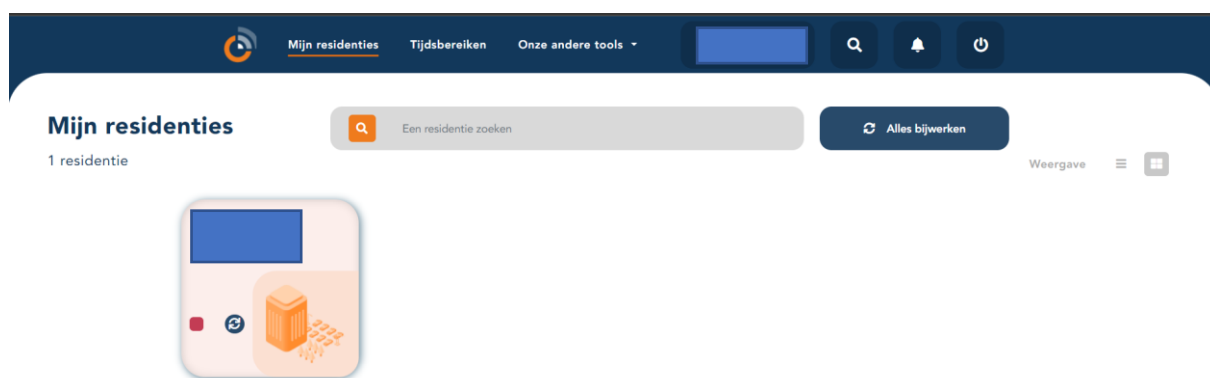


Mijn residenties

1 residentie

Een residentie zoeken

Alles bijwerken

Weergave



Klik op  om het codeklavier bij te werken.

5. Puls aanpassen

Je kan de puls van de relais aanpassen tussen twee standen. Standaard is de puls 0.2 seconden je kan dit aanpassen naar 5 seconden. Om dit aan te passen moet je rode switch dit op de data mini staat naar 1 plaatsen.

